
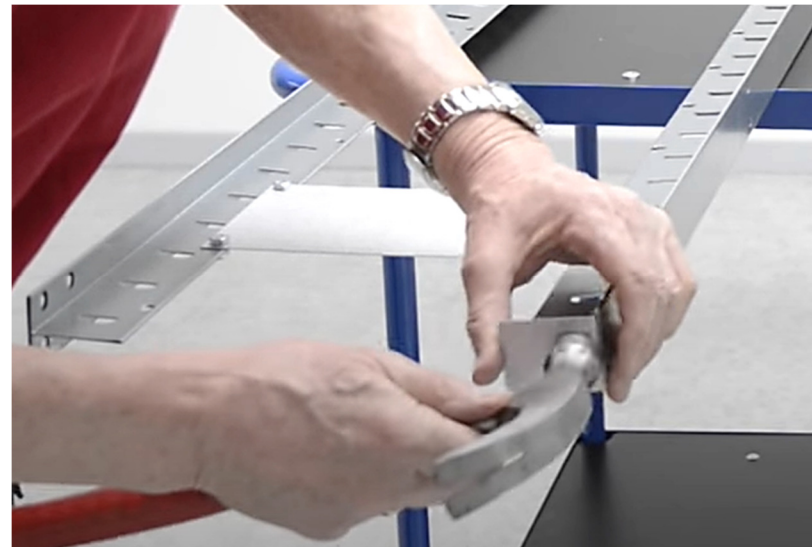


Asennus- ja käyttöohje Pientavarahylly PROFF


Pientavarahyllyjemme kokoamiseksi tarvitaan akkuporakone, 10 mm kiintoavain ja pieni vasara. Asennus onnistuu ilman akkuporakonettakin, mutta vie enemmän aikaa.

1.

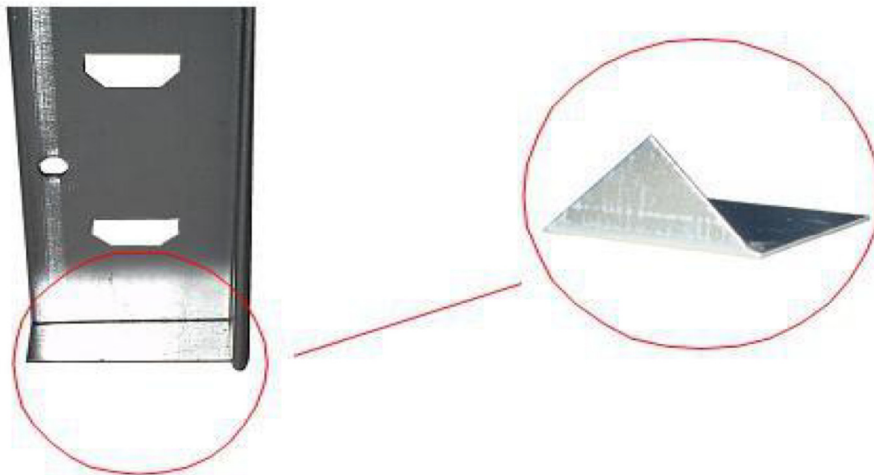

Iske vasaralla pylvään aluslevyn kolmikulmainen kärki pylvään alapäähän kahden peltikerroksen väliin. Pylväessä 50 mm jaolla olevat V-kannattimen reiät tulee olla niin päin, että kapeampi puoli on lattiaa kohti.

2.

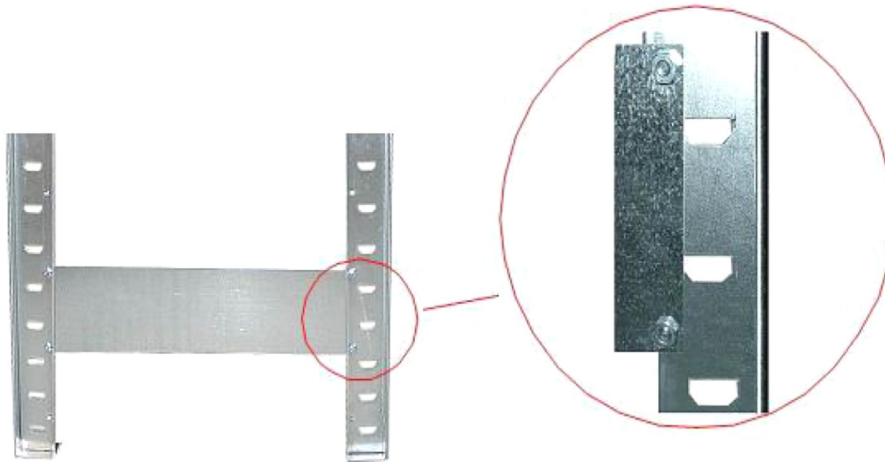

Kahden pylvään väliin kiinnitetään kaksi tukilevyä M6*10 pulteilla ja M6 muttereilla. Toinen tukilevy asennetaan pylvään ylä- ja toinen alapäähän, noin 150-250 mm ylä- ja alapäästä mitattuna. Näin kootut kaksi pylvästä, aluslevy ja tukilevy muodostavat yhden pylväselementin.

3.




Seuraavaksi asennetaan hyllylevyn V-kannattimet halutuille korkeuksille.

4.



Asennetaan hyllyn alin ja ylin (kattotaso) hyllylevy paikoilleen kahden pylväselementin väliin. Yksin työskenneltäessä asennus onnistuu laittamalla ensimmäinen elementti nojalleen esimerkiksi seinää vasten.

5.

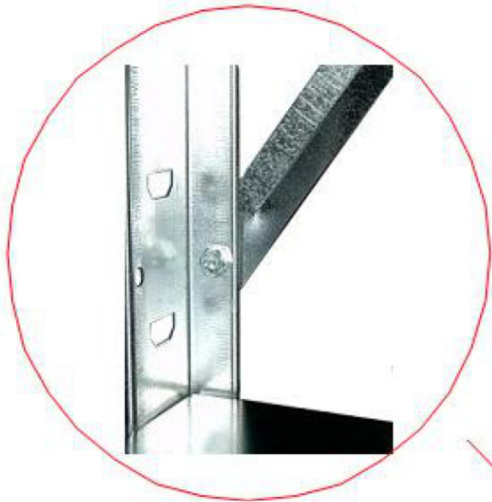

Asennetaan hyllyn takaristikko M6*10 pulteilla ja M6 muttereilla. Pultit jätetään löysälle. Seuraavaksi asennetaan kaikki hyllylevyt paikoilleen. Lopuksi tarkistetaan hyllyn pystysuoruus ja kiristetään takaristikon pultit.